




# Začínáme se senzory SmartRock SmartRock™ nebo SmartRock™ Plus v několika snadných krocích

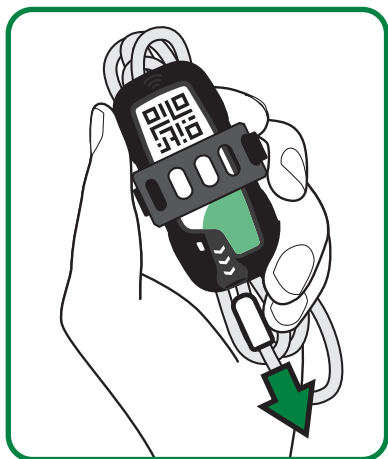


**1** Vyměňte teplotní sondu ze senzoru a aktivujte ji

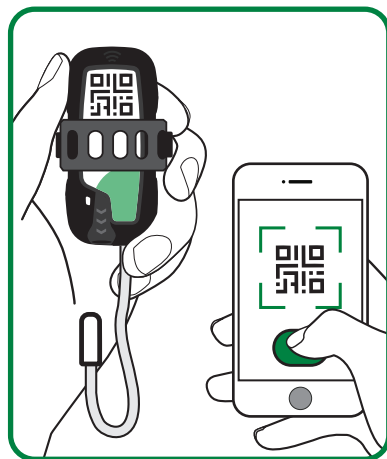


**2** Přidejte senzor do svého projektu naskenováním QR kódu

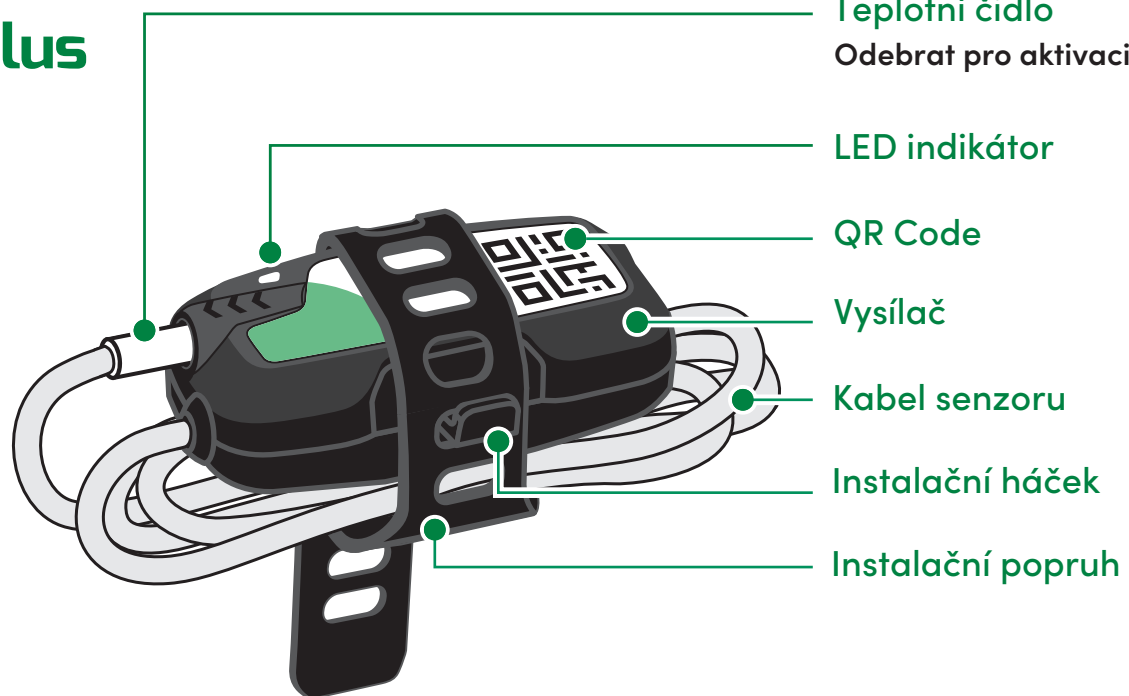


**3** Přiřadte senzoru název v mobilní aplikaci a na jeho štítku

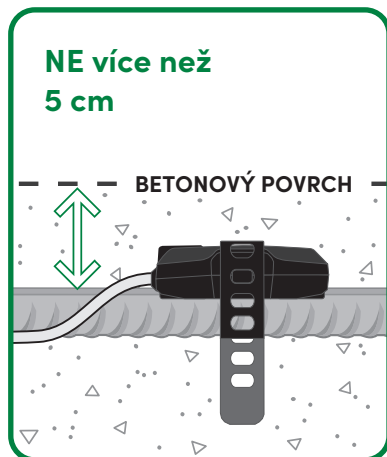


**4** Namontujte vysílač na výztuž ne více než 5 cm od betonového povrchu

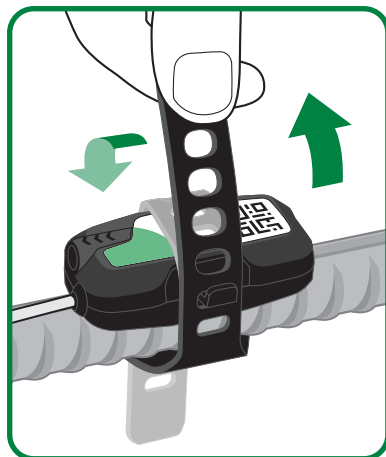

**5** Pevně přetáhněte popruh přes instalační háček a přeložte zbývající popruh

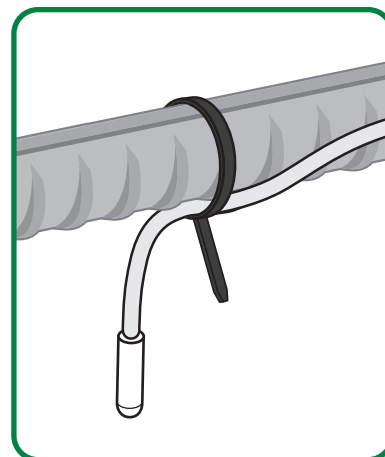

**6** Zajistěte kabel a teplotní sondu pod výztuží

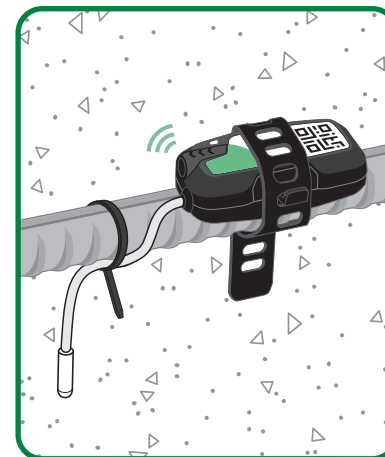

**7** Lití betonu a sledování výsledků v mobilní aplikaci nebo na dálku pomocí SmartHub